

NITECORE®

KEEP INNOVATING

izzCool® 20 Pro

User Manual



IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

Warning

- Ambient Temperature of Usage: -10~45°C (14~113°F); Temperature of Storage: -20~60°C (-4~140°F)
- DO NOT put your hands or any foreign objects into the product during use to avoid accidents or damage to the product.
- DO NOT disassemble, modify or repair the product as doing so will render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.
- DO NOT use an adapter that exceeds the specified voltage to charge this product.
- DO NOT place the product close to fire to avoid accidents and damage to the product.
- Please store the product in cool and dry places. Keep the product out of reach of children.
- Please clean the product regularly to prevent insects or foreign objects from entering and causing it to malfunction.
- The product is designed to be used by adults. Children under 18 years old must be under adult supervision when using this product to avoid accidents.

Battery Safety

Improper use of devices with built-in Li-ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any leakage or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.


Features

- Mist function for cooling and humidifying
- Three modes: Fan Mode, Mist Mode, Cool Mist Mode (Fan + Mist)
- Stepless wind speed control (100 levels) available, up to 8.6m/s (19 mph)
- LED display to indicate the current mode, wind speed level and the remaining battery percentage
- Designed with a lockout switch
- Intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C charging port, supporting PD/QC fast charging
- Built-in 5,000mAh Li-ion battery with a max runtime of 44 hours
- Made of durable ABS and PC materials
- Includes a premium lanyard for easy carrying


Specifications

Capacity	5,000mAh
Input	5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A (18W MAX)
Rated Power	7W (MAX)
Charging Time	1h 50min (12V/1.5A Adapter)
Moisture Output	72 mL/h
Rotational Speed	13,000 RPM (MAX)
Wind Speed	8.6m/s (19 mph) (MAX)
Runtime of Cool Mist Mode	Level 100 (MAX) Level 1 (MIN) 2.6h 44h
Dimensions	158.7mm x 62.0mm x 54.3mm / 6.25" x 2.44" x 2.14"
Weight	189g / 6.67 oz (Accessory Not Included)
Accessory	Lanyard

Product Overview

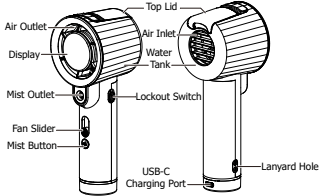

Water Refilling

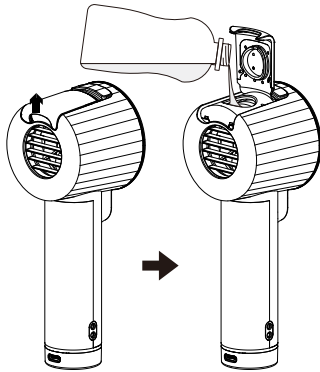


(English)


Multifunctional Display

The product features a multifunctional display. When the Fan Mode or Cool Mist Mode is turned on, the display will show the current mode and wind speed level (Level 1 ~ Level 100).


Displaying remaining battery percentage:




Displaying Fan Mode:



Displaying Mist Mode:



Displaying Cool Mist Mode:



- Battery Icon
- Remaining Battery Percentage
- Fan Icon
- Current Wind Speed Level
- Mist Icon
- Current Level of Cool Mist Mode

Charging Function

The product is equipped with an intelligent Li-ion battery charging function. Please charge the product before the first use.

Power Connection: Use a charging cable to connect an external power supply (e.g. an adapter, a power bank, or other charging devices) to the USB-C charging port to begin the charging process. The standard charging time is approx. 2 hours and 30 minutes (5V/2A Adapter). The fast charging time is approx. 1 hour and 50 minutes (12V/1.5A Adapter).

Charging Indication: During the charging process, the remaining battery percentage on the display will flash, displaying the battery level. When fully charged, the battery percentage will show "100".

Low Battery Warning: When the remaining battery percentage shows "1", the remaining battery percentage will flash to indicate the low-battery status. Please charge the product as soon as possible.

Note: The product can be used while charging.

Water Refilling

As shown in the figure, open the Top Lid to fill the Water Tank. When finished, close the lid before using the mist function.

Note: Please use purified water. Impurities in non-purified water may clog the product, rendering the mist function unusable.

Operating Instructions

Lockout / Unlock

Lockout (Default Setting): When the product is in any status, sliding down the Lockout Switch will turn off the product and access the lockout mode. In lockout mode, short press the button or slide the Fan Slider, and the display will only show the remaining battery power.

Unlock: When in lockout mode, slide up the Lockout Switch to unlock the product.

Cool Mist Mode

On: When the product is off, short press the Mist Button and slide the Fan Slider to activate the Cool Mist Mode.

Off / Level Adjusting:

- When the Cool Mist Mode is on, slide the Fan Slider to the bottom to turn off the product.

- When the Cool Mist Mode is on, slide the Fan Slider up to increase, or down to decrease the wind speed.

Mist Mode

The Mist Mode can be used independently.

On / Off: Short press the Mist Button to turn on or turn off the Mist Mode.

Continuous Misting: When the product is in any status, long press the Mist Button without releasing to access Continuous Misting. Release to return to the previous status.

Note: When the Mist Mode is turned on, the display will constantly show the mist icon. The mist function will not automatically turn off. If it stops misting, please check the product promptly.

Fan Mode

The Fan Mode can be used independently.

On: When the product is off, slide up the Fan Slider to activate the Fan Mode.

Off / Level Adjusting:

- When the Fan Mode is on, slide the Fan Slider to the bottom to turn off the product.
- When the Fan Mode is on, slide the Fan Slider up to increase, or down to decrease the wind speed.

FAQs

Q: Why does the product make sound during working?
A: This is normal. During working, the internal motor runs at high speed to produce strong wind speed.

Q: Why is there no mist after turning on the mist function?
A: Please check if there is adequate water in the Water Tank.

Q: Why are there water droplets leaking after turning on the mist function?
A: The product produces a significant amount of mist. If water droplets accumulate around the mist outlet, wipe them off promptly to prevent water from entering the fan or dripping onto your hands.

Maintenance

- Please turn off the product and ensure it is locked before cleaning the product.
- Wipe the product body with a dry cloth.
- DO NOT submerge or clean the product with water or any other liquids.
- If water droplets accumulate at the mist outlet, wipe them off promptly.
- Clean the air outlet promptly if dust or debris accumulates to prevent it from entering the product.
- DO NOT touch the charging port with wet hands or a damp cloth when cleaning the product.
- If the product is left unused for a prolonged time, empty the water tank, and keep it dry to prevent bacterial growth.
- DO NOT use perfumes or beverages as they can contaminate or clog the product.

(Deutsch)

Warnungen

- Umgebungstemperatur bei Verwendung: -10 ~ 45°C; Temperatur bei Lagerung: -20 ~ 60°C.
- Stecken Sie NICHT Ihre Hände oder irgendwelche Fremdkörper in die Lüfterabdeckung oder die äußeren Flügel, um Unfälle oder Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt NICHT, da dies zum Erlöschen der Produktgarantie führt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt „Garantiebedingungen“ in dieser Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie KEINEN Adapter, der die angegebene Spannung überschreitet, um dieses Produkt aufzuladen.

- Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Feuer auf, um Unfälle und Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Bitte lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um zu verhindern, dass Wasser, Insekten oder Fremdkörper eindringen und Fehlfunktionen verursachen.
- Das Gerät ist für die Verwendung durch Erwachsene vorgesehen. Um Unfälle zu vermeiden, müssen Kinder unter 18 Jahren bei der Benutzung des Geräts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.





Batterie-Sicherheit

Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Zerlegen, durchstechen, zerschneiden, zerquetschen oder verbrennen Sie das Gerät NICHT. Wenn Sie ein Leck oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

LED-Anzeige

Das Produkt ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet. Wenn der Gebläse-Mode oder der Kühlnebel-Mode eingeschaltet ist, zeigt die LED-Anzeige den aktuellen Mode und die Gebläseinstellung (Level 1 ~ Level 100) an.

Anzeige der verbleibenden Energie in Prozent:



Anzeige Nebel-Mode:

Anzeige Kühl-Nebel-Mode:

- Batterie Icon
- Restenergie in Prozent
- Ventilator Icon
- aktueller Gebläse-Level
- Nebel Icon
- aktueller Level Kühl-Nebel-Mode

Auładefunktion

Das Produkt ist mit einer intelligenten Li-Ionen-Akku-Ladefunktion ausgestattet. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf.

Stromanschluss: Verwenden Sie ein USB-Kabel, um ein externes Netzteil (z. B. einen Adapter, eine Powerbank oder andere Ladegeräte) an den Ladevorgang zu starten. Die normale Ladezeit beträgt ca. 2 Stunde und 30 Minuten (aufgeladen über einen 5V/2A-Adapter). Der Schnell-Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde und 50 Minuten (aufgeladen über einen 12V/1,5A-Adapter).

Anzeige des Ladevorgangs: Während des Ladevorgangs blinkt die Prozentzahl der verbleibenden Akkuladung auf der LED-Anzeige und zeigt den Akkustand an. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt die Prozentanzeige „100“ an.

Warnung bei niedrigem Batteriestand: Wenn der Prozentsatz der verbleibenden Energie „1“ anzeigt, blinken das Batteriesymbol und der Prozentsatz der verbleibenden Energie, um den niedrigen Akkustatus anzuzeigen. Bitte laden Sie das Produkt so bald wie möglich auf.

Hinweis: Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

Nachfüllen von Wasser

Öffnen Sie den Deckel - wie in der Abbildung gezeigt - um den Wassertank zu füllen. Schließen Sie anschließend den Deckel, bevor Sie die Nebelfunktion verwenden.

Hinweis: Bitte verwenden Sie gereinigtes Wasser. Verunreinigungen in nicht gereinigtem Wasser können das Gerät verstopfen und die Nebelfunktion unbrauchbar machen.

Betriebsanleitung

Sperren / Entsperren

Sperren (Standardeinstellung): Wenn sich das Gerät in einem beliebigen Status befindet, schieben Sie den Sperrschalter nach unten, um das Gerät auszuschalten und den Sperr-Mode aufzurufen. Wenn Sie im Sperr-Mode eine der beiden Tasten kurz betätigen, zeigt die LED-Anzeige nur die verbleibende Restenergie an.

Entsperren: Schieben Sie im Sperr-Mode den Sperrschalter nach oben, um das Gerät zu entsperren.

Kühl-Nebel Mode

EIN: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste Nebel und schieben Sie den Schieberegler des Ventilators, um den Kühl-Nebel-Mode zu aktivieren.

AUS / Einstellung des Levels:

- Wenn der Kühl-Nebel-Mode eingeschaltet ist, schieben Sie den Ventilator-Schieberegler nach unten, um das Gerät auszuschalten.
- Wenn der Kühl-Nebel-Mode eingeschaltet ist, schieben Sie den Ventilator-Schieberegler nach oben, um die Luftgeschwindigkeit zu erhöhen, oder nach unten, um sie zu verringern.

Nebel-Mode

Der Nebel-Mode kann unabhängig verwendet werden.

EIN / AUS: Drücken Sie kurz die Nebel-Taste, um den Nebel-Mode ein- oder auszuschalten.

Momentaner Nebel: Wenn sich das Gerät in einem beliebigen Status befindet, drücken Sie die Nebel-Taste lange, ohne sie loszulassen, um den momentanen Nebel-Mode zu aktivieren. Lossassen, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

Hinweis: Wenn der Nebel-Mode eingeschaltet ist, wird auf dem Display ständig das Nebelsymbol angezeigt. Die Nebelfunktion schaltet sich nicht automatisch ab. Wenn die Nebelfunktion nicht mehr funktioniert, überprüfen Sie das Gerät bitte umgehend.

Gebläse-Mode

Der Gebläse-Mode kann unabhängig verwendet werden.

EIN: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schieben Sie den Schieberegler nach oben, um den Ventilator-Mode zu aktivieren.

Aus / Einstellung des Levels:

- Wenn der Gebläse-Mode eingeschaltet ist, schieben Sie den Ventilator-Schieberegler nach unten, um das Gerät auszuschalten.
- Wenn der Gebläse-Mode eingeschaltet ist, schieben Sie den Ventilator-Schieberegler nach oben, um die Luftgeschwindigkeit zu erhöhen, oder nach unten, um sie zu verringern.

Häufig gestellte Fragen:

F: Warum macht das Produkt während des Betriebs Geräusche?
A: Das ist normal. Während des Betriebs läuft der interne Motor mit hoher Geschwindigkeit, um eine starke Luftgeschwindigkeit zu erzeugen.

F: Warum gibt es nach dem Einschalten der Nebelfunktion keinen Nebel?
A: Überprüfen Sie bitte, ob sich ausreichend Wasser im Wassertank befindet.

F: Warum laufen nach dem Einschalten der Nebelfunktion Wassertropfen aus?
A: Das Gerät erzeugt eine große Menge an Nebel. Wenn sich Wassertropfen an den Nebelausslass herum ansammeln, wischen Sie sie umgehend ab, um zu verhindern, dass Wasser in das Gebläse gelangt oder auf Ihre Hände tropft.

Wartung

- Bitte schalten Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass es verriegelt ist, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Wischen Sie das Produktgehäuse mit einem trockenen Tuch ab.
- Tauchen Sie das Gerät NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und reinigen Sie es nicht damit.
- Wenn sich Wassertropfen am Nebelausslass ansammeln, wischen Sie sie sofort ab.
- Reinigen Sie den Luftaustlass umgehend, wenn sich Staub oder Schmutz ansammelt, damit dieser nicht in das Gerät gelangt.
- Berühren Sie den Ladeanschluss beim Reinigen des Geräts NICHT mit nassen Händen oder einem feuchten Tuch.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entleeren Sie den Wassertank, und halten Sie ihn trocken, um Bakterienwachstum zu verhindern.
- Verwenden Sie KEINE Parfüms oder Getränke, da diese das Gerät verunreinigen oder verstopfen können.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais)

Avertissement

1. Température ambiante d'utilisation : -10~45 °C (14~113 °F) ; Température de stockage : -20~60 °C (-41~40 °F)

2. NE PAS mettre les mains ni introduire d'objets étrangers dans le produit pendant son utilisation afin d'éviter tout accident ou dommage.

3. NE PAS démonter, modifier ou réparer le produit, car cela annulerait la garantie. Veuillez consulter la section Garantie du manuel pour plus d'informations.

4. NE PAS utiliser un adaptateur dépassant la tension spécifiée pour recharger ce produit.

5. NE PAS placer le produit à proximité d'une source de chaleur ou de feu afin d'éviter tout accident ou dommage.

6. Veuillez conserver le produit dans un endroit frais et sec. Gardez-le hors de portée des enfants.

7. Nettoyez régulièrement le produit afin d'éviter l'entrée d'insectes ou d'objets étrangers pouvant provoquer un dysfonctionnement.

8. Ce produit est conçu pour être utilisé par des adultes. Les enfants de moins de 18 ans doivent l'utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte afin d'éviter tout accident.


Sécurité de la batterie

L'utilisation inappropriée d'appareils dotés de batteries Li-ion intégrées peut entraîner de graves dommages à la batterie ou des risques de sécurité tels que la combustion ou l'explosion. N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé. NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil. En cas de fuite ou d'odeur anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Jetez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.


Affichage polyvalent

Le produit est doté d'un affichage polyvalent. Lorsque le mode Ventilateur ou le mode Brume rafraichissante est activé, l'écran affiche le mode actuel et le niveau de vitesse de ventilation (niveau 1 - niveau 100).

Affichage du pourcentage de batterie restant :



Affichage du mode brumisateur:




- Icône de la batterie
- Pourcentage de batterie restante
- Icône du ventilateur
- Niveau actuel de la vitesse de ventilation
- Icône brumisateur
- Niveau actuel du mode de brume rafraichissante

Affichage du mode ventilateur :



Affichage du mode de brume rafraichissante :



- Icône de la batterie
- Pourcentage de batterie restante
- Icône du ventilateur
- Niveau actuel de la vitesse de ventilation
- Icône brumisateur
- Niveau actuel du mode de brume rafraichissante

Système de rechargement

Le produit est équipé d'une fonction intelligente de recharge de la batterie Li-ion. Veuillez recharger le produit avant la première utilisation.

Connexion à une source d'alimentation : Utilisez un câble de charge pour connecter une alimentation externe (par exemple, un adaptateur, une batterie externe ou d'autres dispositifs de charge) au port de charge USB-C pour commencer le processus de recharge. Le temps de rechargement standard est d'environ 2 heures et 30 minutes (adaptateur 5V/2A). Le temps de rechargement rapide est d'environ 1 heure et 50 minutes (adaptateur 12V/1,5A).

Indication de charge : Pendant le processus de rechargement, le pourcentage de batterie restant sur l'écran clignote, indiquant le niveau de la batterie. Lorsque l'appareil est complètement rechargé, le pourcentage de la batterie affiche "100".

Avertissement de batterie faible : Lorsque le pourcentage de batterie restante affiche "1", le pourcentage de batterie restante clignote pour indiquer que la batterie est faible. Veuillez recharger le produit dès que possible.

Remarque : Le produit peut être utilisé pendant son rechargement.

Remplissage du réservoir d'eau

Comme indiqué sur la figure, ouvrez le couvercle supérieur pour remplir le réservoir d'eau. Une fois le remplissage terminé, refermez le couvercle avant d'utiliser la fonction brumisateur.

Remarque : veuillez utiliser de l'eau propre. Les impuretés retenues dans l'eau improprie risquent d'obstruer le produit et de rendre la fonction brumisateur inutilisable.

Mode d'emploi

Verrouillage / Déverrouillage

Verrouillage (réglage par défaut) : Lorsque le produit est dans n'importe quel état, le fait de faire glisser le bouton de verrouillage vers le bas éteint le produit et permet d'accéder au mode de verrouillage. En mode verrouillage, appuyez brièvement sur le bouton ou faites glisser le curseur du ventilateur, et l'écran n'affiche que la puissance restante de la batterie.

Déverrouillage : En mode verrouillage, faites glisser le bouton de verrouillage vers le haut pour déverrouiller le produit.

Mode Brume Rafraichissante

On : Lorsque l'appareil est éteint, appuyez brièvement sur le bouton de brumisation et faites glisser le curseur du ventilateur pour activer le mode de brume rafraichissante.

Arrêt / Réglage du niveau :

- Lorsque le mode brume rafraichissante est activé, faites glisser le curseur du ventilateur vers le bas pour éteindre l'appareil.

- Lorsque le mode brume rafraichissante est activé, faites glisser le curseur du ventilateur vers le haut pour augmenter ou vers le bas pour diminuer la vitesse du vent.

Mode Brumisateur

Le mode brumisateur peut être utilisé indépendamment. **On / Off :** Une brève pression sur le bouton de brumisation permet d'activer ou de désactiver le mode brumisateur.

Brumisation continue : Lorsque l'appareil est dans n'importe quel état, appuyez longuement sur le bouton Brumisation sans le relâcher pour accéder au mode Brumisateur continue. Relâchez le bouton pour revenir à l'état précédent.

Remarque : Lorsque le mode brumisateur est activé, l'icône de brume s'affiche en permanence à l'écran. La fonction de brumisation ne s'éteint pas automatiquement. Si la fonction de brumisation s'arrête, veuillez vérifier le produit rapidement.

Mode ventilateur

Le mode ventilateur peut être utilisé indépendamment.

On : Lorsque le produit est éteint, faites glisser le curseur du ventilateur vers le haut pour activer le mode Ventilateur.

Arrêt / Réglage du niveau :

- Lorsque le mode Ventilateur est activé, faites glisser le curseur du ventilateur vers le bas pour éteindre le produit.
- Lorsque le mode Ventilateur est activé, faites glisser le curseur du ventilateur vers le haut pour augmenter ou vers le bas pour diminuer la vitesse de ventilation.

FAQ

Q : Pourquoi le produit émet-il un son pendant son fonctionnement ?
R : C'est normal. Pendant le fonctionnement, le moteur interne tourne à grande vitesse pour produire un vent puissant.

Q : Pourquoi n'y a-t-il pas de brume après avoir activé la fonction brumisateur ?
R : Vérifiez qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.

Q : Pourquoi des gouttes d'eau s'échappent-elles après avoir activé la fonction brumisateur ?
R : L'appareil produit une quantité importante de brume. Si des gouttelettes d'eau s'accumulent autour de la sortie de la brume, essuyez-les rapidement pour éviter que l'eau ne pénètre dans le ventilateur ou ne coule sur vos mains.

Entretien

- Veuillez éteindre l'appareil et vous assurer qu'il est verrouillé avant de le nettoyer.
- Essayez le corps du produit avec un chiffon sec.
- NE PAS immerger ou nettoyer le produit avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Si des gouttelettes d'eau s'accumulent au niveau de la sortie du brouillard, essuyez-les rapidement.
- Nettoyez rapidement la sortie d'air en cas d'accumulation de poussière ou de débris afin d'éviter qu'ils ne pénètrent dans l'appareil.
- Ne touchez pas le port de charge avec des mains mouillées ou un chiffon humide lorsque vous nettoyez l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, videz le réservoir d'eau et gardez-le au sec pour éviter la prolifération de bactéries.
- N'UTILISEZ PAS de parfums ou de boissons, car ils peuvent contaminer ou obstruer le produit.

Mode Brume Rafraichissante

On : Lorsque l'appareil est éteint, appuyez brièvement sur le bouton de brumisation et faites glisser le curseur du ventilateur pour activer le mode de brume rafraichissante.

Arrêt / Réglage du niveau :

- Lorsque le mode brume rafraichissante est activé, faites glisser le curseur du ventilateur vers le bas pour éteindre l'appareil.

(Русский)

